防犯ビデオカメラ
「Journalist III」（ジャーナリスト 3）32GB

簡易取扱説明書

■各部名称

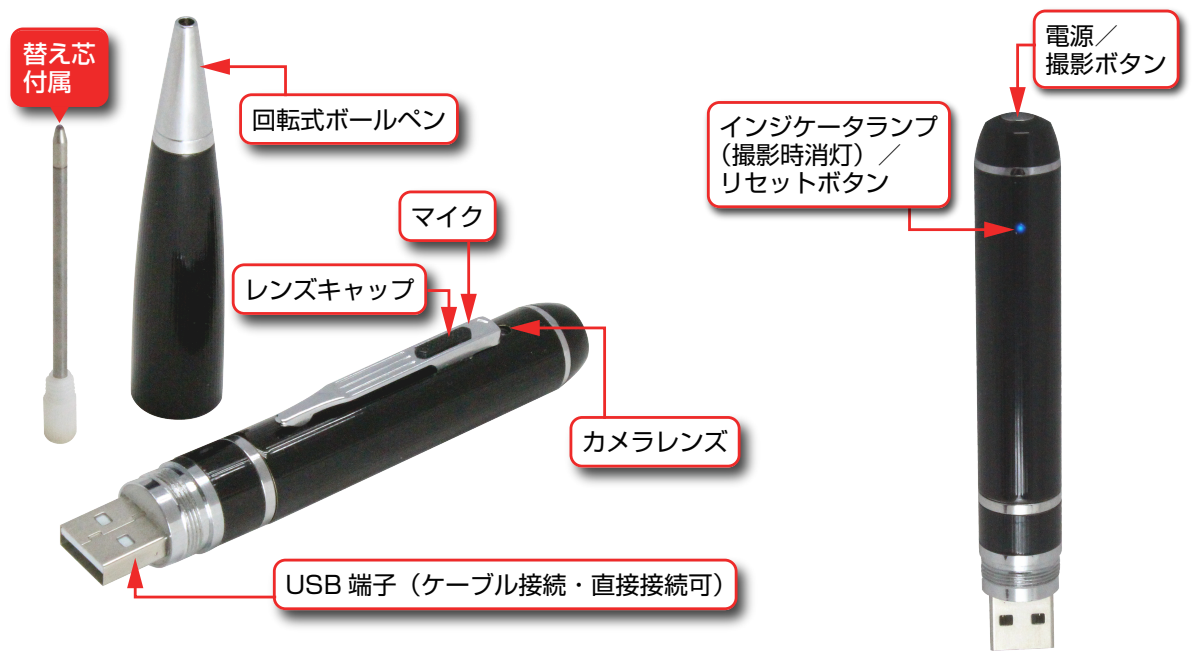

【付属品】本体・USB ケーブル・替え芯・取扱説明書 / 保証書
※製品のデザインや仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

製品保証書

■ 製品番号 NCP02470139-A0(A9)

防犯ビデオカメラ「Journalist 3」(ジャーナリスト 3) 32GB		
お買い上げ日（商品到着日）		
※お客様	ご芳名	様
	ご住所	〒
	お電話番号	

販売店記載欄	製品保証期間【製品到着日より】
	1 カ月

この製品保証書は裏面の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。
購入日と購入店が照明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合、保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

株式会社ダイトク　〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ケ谷 4-8-6
サポートメール： support@daitoku-p.co.jp

ドライバ、設定ツールその他　小型カメラのサポートページ
http://www.takumi-brand.com/　「匠ブランド」で検索

⚠ 使用上のご注意　※ご使用前に必ずお読み下さい。

・本製品に付属の USB ケーブル以外は使用しないでください。
・充電中に高温または異常を感じた場合はアダプタを抜いてください。
・撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
・電源投入時にステータスランプが点滅し続ける場合は、画像・映像が保存できない状態です。メモリが一杯になっていないか、バッテリーが不足しているか確認してください。
・本体をパソコンに接続する場合、認識に 10 秒から 20 秒程度かかる場合があります。

●ボタン操作について
本製品は、小型軽量化のために精密な部品でデリケートに作られています。強い力で操作を行わないでください。
また、内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は必ず数秒の間隔をあけて行ってください。
内部処理が終わらないうちに連続してボタン操作をすると、操作不能になることがあります。その時はリセットを行ってください。

●操作タイミングについて
電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、LED が点灯してから 10 秒程度待って他のボタン操作を行ってください。長時間の録画を停止した直後は、保存処理に時間がかかりますので、他の操作をする前に 10 秒以上待つことをお勧めします。

●分解・改造の禁止
故障の原因となりますので、製品の分解・改造等はおやめください。保証の対象外となります。

※ ご使用前に、必ず充電を行ってください。

■充電

【パソコンに接続する場合】
電源OFFのまま本体を直接パソコンのUSB端子につなぎます。インジケータランプ青色が点滅後、点灯に変わり充電を開始します。
2～3時間程度でフル充電になります。
※充電が完了してもランプは消えません。
【AC アダプターを使用する場合】※別売
本体を別売りの AC アダプターに差し、コンセントにつなぎます。インジケータランプ青色が点滅後、点灯に変わり充電を開始します。
2～3時間程度でフル充電になります。
※充電が完了してもランプは消えません。

■電源操作

※電源ON→起動処理後は自動的に録画が開始する仕様になっています。

1. 電源ボタンを長押しすると、インジケータランプ青が点灯→インジケータランプ緑が点滅後消灯→録画を開始します。
2. 電源ボタンを1回押すと録画を停止→インジケータランプ緑が点滅後青が点灯→録画スタンバイモードになります。
3. スタンバイモード時に電源ボタンを長押しするとインジケータランプ緑が点滅後電源がOFFになります。

※スタンバイモード状態が約2分続くとオートOFFになります。

■設定

[準備]
1. 匠サポートサイトから設定ツールをダウンロードする。
2. ダウンロードしたツール「setup.exe」をパソコンに接続したカメラの最上位ディレクトリにコピーします。

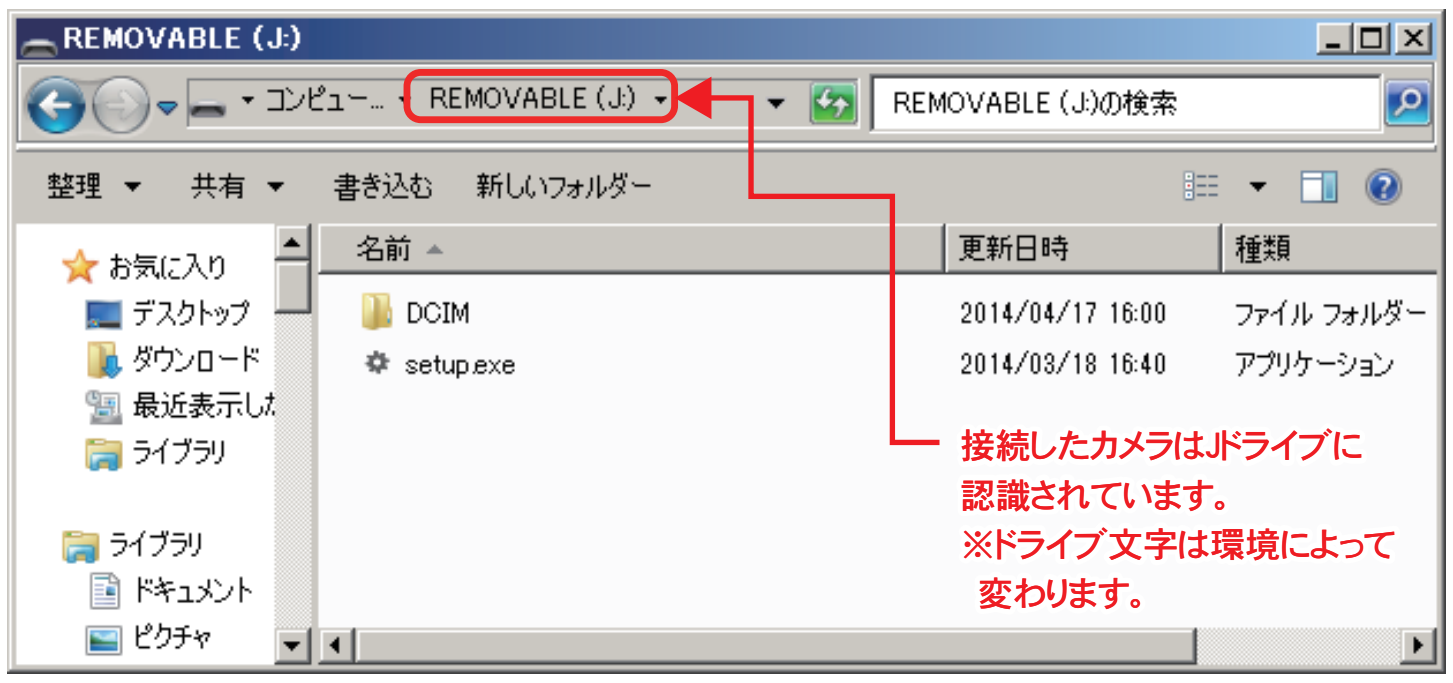

[設定ツールの起動]
1. コピーした場所で、設定ツール「setup.exe」をダブルクリックして起動し、任意の項目を設定します。

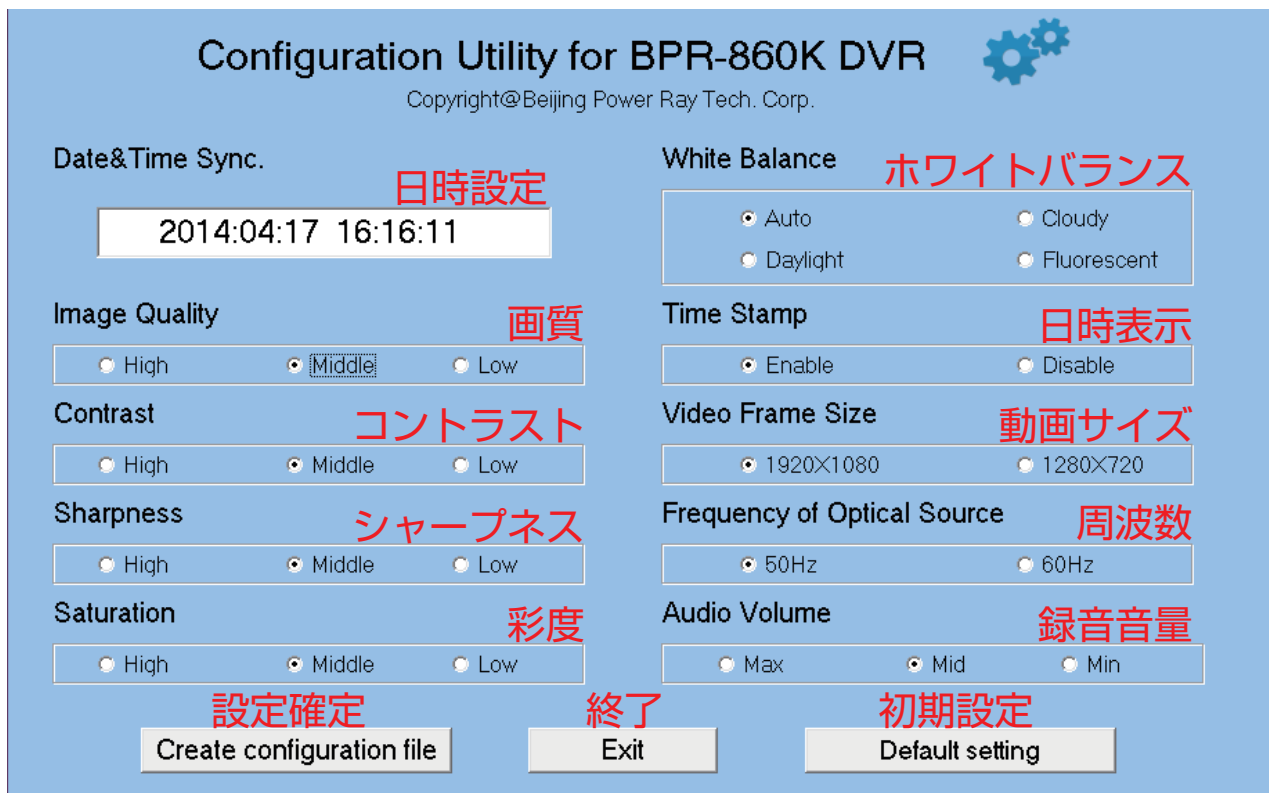

[設定ツールでの設定完了]
1. 設定ツール「setup.exe」と同じ場所に、設定ファイル「setting.txt」「Save Config.txt」「settime.txt」が作成されます。

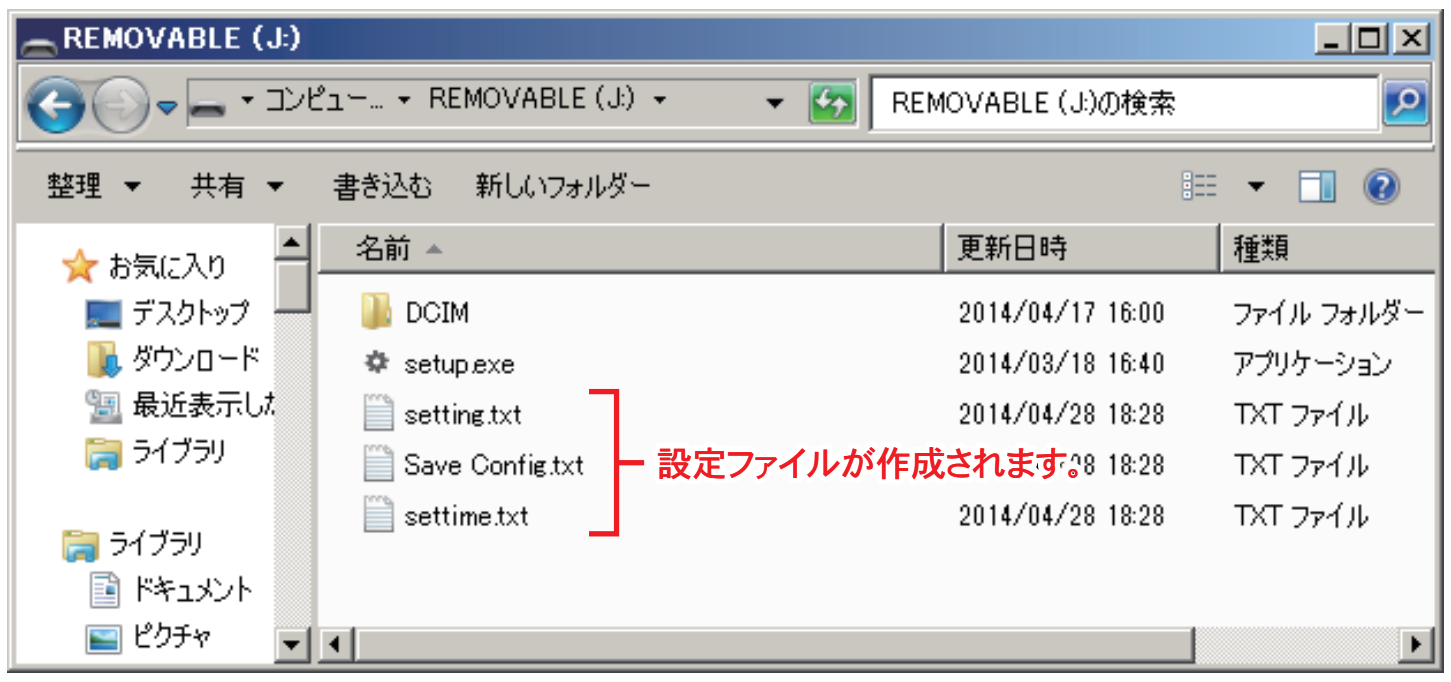

2. カメラをパソコンの USB 端子から外します。
3. カメラの電源ON・OFFをします。
（「電源操作」の1～ 3 を実行します。）
5. これで設定完了です。

■録画

【録画】
方法①. 電源ボタンを長押しすると、インジケータランプ青が点灯→インジケータランプ緑が点滅後消灯→録画を開始します。

方法②. 録画スタンバイモード時に電源ボタンを1回押す→インジケータランプ緑が点滅後消灯→録画を開始します。

【録画停止】
再度電源ボタンを1回押すと録画を停止→インジケータランプ青が点灯します。(録画スタンバイモード)
※連続録画した場合、ファイルは約10分ごとに保存されます。

■写真撮影

1. 録画スタンバイモード(インジケータ青が点灯)中に電源ボタンを素早く2回押すとインジケータ青と緑が点滅し、写真スタンバイモードになります。
2. 電源ボタンを1回押すとインジケータランプ青が点滅し、写真を1枚撮影・保存をします。
※スタンバイモード状態が約2分続くとオートOFFになります。

■パソコンへ接続

1. 本体を直接パソコンの USB 端子に差し込みパソコンに接続します。
2.「リムーバルディスク」としてパソコンに認識されます。
※本体の電源はON・OFFどちらでも認識されます。

■リセット

1. 動作に不具合が起きた場合はリセットボタンの穴に楊枝のような細い棒入れ、リセットボタンを押してください。

■スペック

色	ブラック×シルバー	動画解像度	1920×1080px ／ 1280×720px
録画中ランプ	消灯	写真解像度	2048x1536px
視野角：水平	動画：1080p時約 59°／ 720p時約 37° 写真：約 55° ※視野角は実測による。		
動画フォーマット	MOV	動画圧縮形式	H.264 AVC
フレーム数	1080p時 30fps／ 720p時 60fps	メモリ	32GB 内蔵
重量	約 51g	本体サイズ	軸径約 15× 全長約 155mm
充電方法	USB 接続／ AC アダプター(別売)	充電時間	約 2 ～ 3 時間
連続動作時間	録画：約 45 分 (最大 10 分 / 約 750MB のファイルが複数作成されます) ※時間・消費容量は目安です。被写体・風景の色や動きなど、ご使用環境により数値は変わります。 ※時間は新品状態での実測値です。		
対応 OS	Windows XP/Vista/Windows7/Windows8(64bit 版含む)		
電源	リチウムイオン電池	防水機能	なし

【注意事項】
※本製品で記録したファイルの再生や移動・削除・設定等にはパソコンが必要です。
※中国からの輸入品につき、製品・箱等に多少の汚れ・キズがある場合があります。ご了承ください。著しい破損や初期不良については保証期間内に限り、交換させて頂きます。
※記載している連続動作時間は新品状態での実測に基づく参考値です。新品状態でも使用する環境温度や状況などにより変化しますので、この数値を保証するものではありません。新品状態でフル充電直後の連続使用時間が参考値の 80% 以上であれば正常とみなします。充電池の仕様上、使用頻度、経年劣化でこの数値は下がります。
※本製品は非防水です。雨天や水中撮影は故障の原因になります。
※バッテリー容量が少なくなると動作が不安定になったり、動画や音声にノイズ音が混じる場合があります。
※中国からの輸入品につき、製品箱等に多少の汚れ・キズがある場合がございます。製品自体の破損や初期不良については保証期間内に限り、交換させて頂きます。
※本製品は精密機器です。取扱いには十分ご注意ください。

■その他

【充電がなくなったときの動作】
充電が少なくなるとインジケータ青が点滅し、電源が OFF になります。

【メモリがなくなったときの動作】
メモリーがフルになるとインジケータ青・緑が点滅し電源が OFF になります。

【保証規約】

【1】初期不良期間及び保証期間について

A. 初期不良期間及び保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
B. 初期不良・保証期間内の修理・交換対応後の保証期間は、「元の製品の到着日より 1 ヵ月間」または「交換・修理品の到着より 7 日間」のいずれか長い方となります。
C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上のスペック品の交換とさせて頂きます。
E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。(発売元への製品発送及び返送費用はお客様ご負担となります)

【2】保証適用除外事項について

次のような場合及び事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
D. 改造等の保証外動作を行った場合。
E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
I. 「防水機能のご使用上の注意」を厳守されないご使用方法で浸水された場合。

【3】免責事項

A. いかなる場合においても、内蔵メモリー又は(micro-SD)内に蓄積されたデータに関して、その保存及び保持は一切保証いたしません。
B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
D. 製品及び発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、及びそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。